



Je vise, je tire


CIRER SA CORDE

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Protéger les brins et préserver la régularité !

POURQUOI CIRER SA CORDE ?

La cire protège les brins de l'effilochage et de l'eau, maintient le vrillage et aide la corde à rester régulière. Humide, elle devient plus lourde.

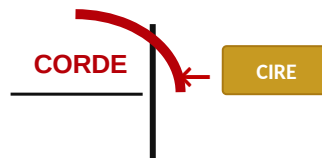

QUAND CIRER ?

Corde sèche



Le toucher n'est plus lisse ni légèrement collant.

Jaune ou pelucheuse



Les fibres réclament une nouvelle couche de cire.

Pluie annoncée



Cirez avant la compétition pour limiter l'eau entre les brins.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉLÉMENT	À PRÉVOIR
Corde	Montée sur l'arc
Cire	Synthétique
Alternative	Cire d'abeille
Pour lisser	Cordelette / cuir
À défaut	Tissu / carton
Une fine couche de cire suffit.	

AVANT DE COMMENCER

- 1 Inspectez la corde et recherchez les brins abîmés.
- 2 Contrôlez le tranche-fil et le bon vrillage.
- 3 Montez la corde sur l'arc avant d'appliquer la cire.

⚠ Après cirage, le vrillage sera plus difficile à modifier.

CIRER LA CORDE EN 5 GESTES

1

APPLIQUER

Sur les brins, de haut en bas



2

MASSER

Avec les doigts, tout autour



3

ENTOURER

Cordelette, cuir ou carton



4

LISSE

Faites glisser la boucle



5

RETIRER

Ôtez tous les amas

Résultat attendu : une corde lisse, légèrement collante et sans amas de cire.

LES POINTS DE VIGILANCE



TRANCHE-FIL

Ne le cirez jamais : il s'userait plus vite et deviendrait glissant.

BRINS ENDOMMAGÉS

Si des brins s'échappent ou s'effilochent, remplacez immédiatement la corde.

Source : World Archery • Comment cirer une corde

Conseil de la compagnie

Toutes les 2 à 3 semaines, et avant une compétition annoncée sous la pluie.