




Je vise, je tire

RÉGLER LE BAND & ENTRETENIR SA CORDE

Un arc plus silencieux, régulier et durable !

QU'EST-CE QUE LE BAND ?

C'est la distance entre la corde et le point de référence de la poignée (grip ou berger button). Elle influence le moment où la flèche quitte la corde.

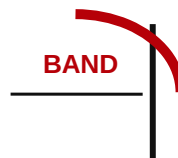

À QUOI SERT-IL ?

✓ Préserver les branches

Un band trop court augmente leur course et les contraintes.



Améliorer le groupement

Il agit sur la sortie de flèche et le paradoxe de l'archer.



Réduire les vibrations

Le bon réglage rend généralement l'arc plus doux et silencieux.

BAND DE DÉPART

HAUTEUR D'ARC	FOURCHETTE
64 pouces	19,5 à 21,5 cm
66 pouces	20,5 à 22 cm
68 pouces	21 à 23 cm
70 pouces	21,5 à 24 cm
72 pouces	22 à 25 cm

Priorité au manuel du constructeur.

AJUSTER LE BAND

- 1 Mesurez avec une équerre d'arc, toujours au même point de référence.
- 2 Pour augmenter le band : torsadez la corde dans son sens de torsion.
- 3 Pour le diminuer : détorsadez légèrement la corde.

🔄 Procédez par petits ajustements réguliers.

TROUVER LE MEILLEUR RÉGLAGE

1

PARTIR

Réglage constructeur



2

TIRER

Un groupement témoin



3

AJUSTER

Par pas de 2 à 3 mm



4

COMPARER

Bruit, sensations, groupement



5

NOTER

La valeur retenue

Le bon band est celui qui donne le meilleur compromis entre groupement, bruit et sensations — sans sortir de la plage constructeur.

ENTRETENIR ET GRAISSER SA CORDE

QUAND ?

Quand les fibres deviennent sèches ou pelucheuses. Ne graissez ni les tranche-fils ni les boucles.

COMMENT ?

Appliquez une fine couche de cire, faites-la pénétrer avec les doigts, puis retirez l'excédent avec un chiffon doux.

Tutoriel : worldarchery.sport/fr/news/143741

Conseil de la compagnie

Contrôlez le band au début de chaque séance : une corde neuve peut évoluer pendant les premiers tirs.