



Je vise, je tire

RÉGLER LE BAND & ENTRETENIR SA CORDE

Un arc plus silencieux, régulier et durable !

QU'EST-CE QUE LE BAND ?

C'est la distance entre la corde et le point de référence de la poignée (fond du grip ou berger button). Le band influence le moment où la flèche quitte la corde.



À QUOI SERT-IL ?

- ✓ **Préserve les branches**
Un band trop court augmente leur course et les contraintes.
- 🎯 **Améliore le groupement**
Il agit sur la sortie de flèche
- 🎵 **Réduit les vibrations**
Le bon réglage rend généralement l'arc plus doux et silencieux.

MATERIEL NECESSAIRE

Une équerre graduée



Une fausse corde



De la cire pour corde



QUEL BAND POUR MON ARC ?

TAILLE DE L'ARC FOURCHETTE APPROXIMATIVE

64 pouces 19,5 à 21,5 cm

66 pouces 20,5 à 22 cm

68 pouces 21 à 23 cm

70 pouces 21,5 à 24 cm

72 pouces 22 à 25 cm


Priorité aux indications du manuel du constructeur.

AJUSTER LE BAND

1 Mesurez avec une équerre d'arc, toujours au même point de référence (au fond du grip ou au niveau du berger).

2 Pour augmenter le band, torsadez la corde dans son sens de torsion. Pour le diminuer, détorsadez la corde.

! Il y a un sens à respecter pour la torsade de la corde, il dépend de votre latéralité (c'est l'inverse si vous êtes gaucher) :

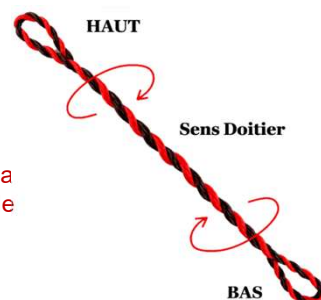

TROUVER LE MEILLEUR RÉGLAGE

1

PRE-REGLER

Réglage constructeur (par exemple : commencer au minimum)

2

TIRER

Une volée entière, représentant le groupement témoin

3

AJUSTER

Par ajout (ou réduction) de 2 à 3 mm, sans sortir de la norme constructeur

4

TIRER & COMPARER

Bruit, sensations, groupement

5

AJUSTER

Répétez l'opération : 2 à 3 mm de + (ou -) à chaque test, sans sortir de la norme constructeur



Choisissez votre band !

Le bon band est celui qui donne le meilleur compromis entre groupement, bruit et sensations — dans la norme constructeur.

VERIFIER, ENTRETENIR ET GRAISSER SA CORDE



PRINCIPE

- On ne **tire pas** avec une corde dont les poupées sont abimées (à gauche) ou si un brin de corde est cassé.
- La corde est à graisser quand les fibres deviennent sèches ou pelucheuses.

COMMENT ?

Appliquez une fine couche de cire, faites-la pénétrer avec les doigts, puis retirez l'excédent avec un chiffon doux. Ne graissez pas les poupées ou le tranche-fil.

Tutoriel : worldarchery.sport/fr/news/143741

Conseil de la compagnie

Vérifiez le band au début de chaque séance, une corde neuve peut évoluer pendant les premiers tirs, et il peut vous arriver de détourner accidentellement votre corde.

